



CGV
ULTIMATE 15

www.cgv.fr


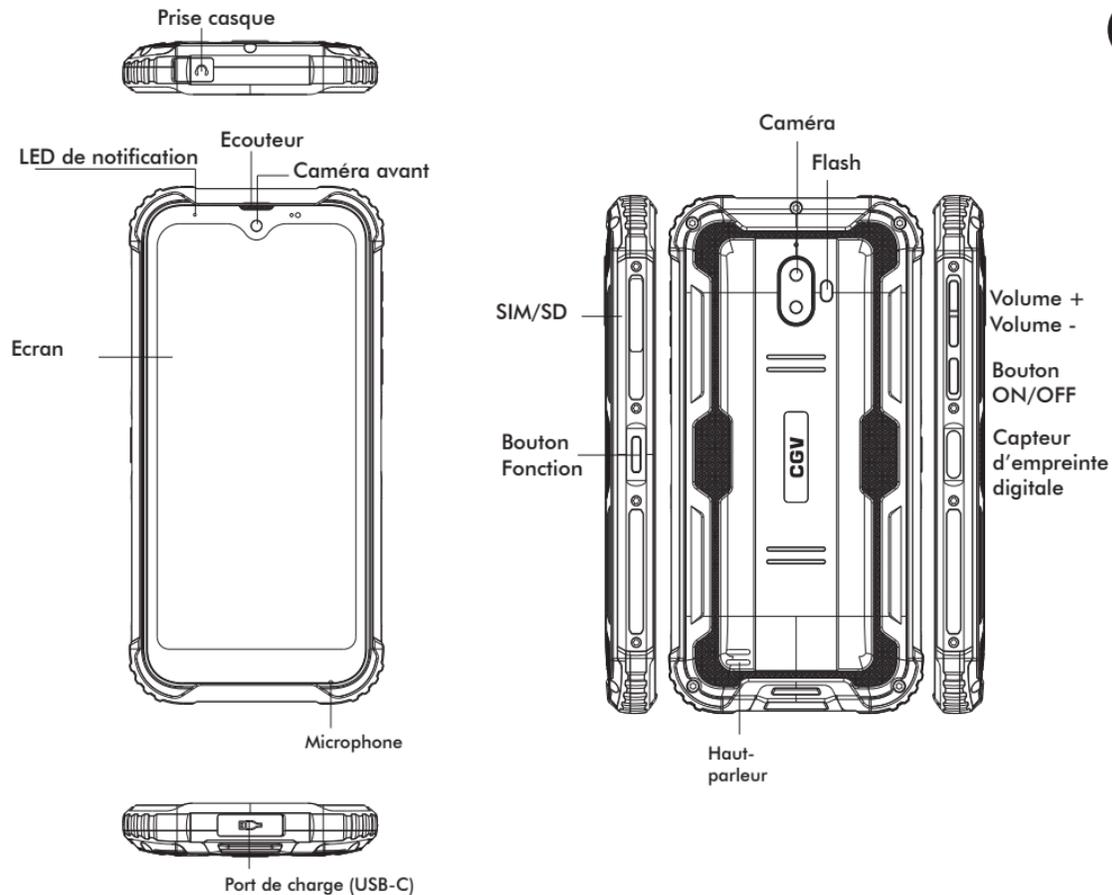


1 Comment insérer une carte SIM (Nano) ou carte SD ?


- A l'aide de l'outil fourni, retirez le réceptacle de la carte SIM.

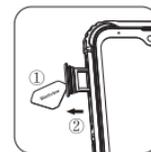

- Positionnez le côté métallique de la carte SIM ou la carte SD vers le bas. Assurez-vous que l'angle de la carte est bien aligné avec l'angle de la fente et placez-la dans le réceptacle de carte correspondant.

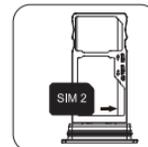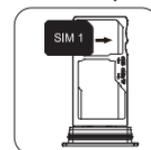

OU

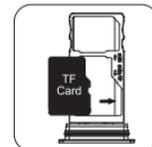

- Positionnez le smartphone orienté vers le haut et insérez le réceptacle de carte dans le téléphone en suivant le sens de la flèche (voir ci-dessous).



2 Comment allumer le smartphone ?

- Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3-5 secondes afin d'allumer le smartphone.
- Nota : la batterie n'est pas amovible.

3 Comment envoyer des SMS ?

- Ouvrez l'application de messagerie.
- Saisissez un numéro de téléphone et/ou parcourez vos contacts.
- Appuyez sur 'démarrer une discussion' pour rédiger un nouveau message.
- Appuyez sur le champ libre afin de rédiger votre message.
- Appuyez sur ➤ pour envoyer.

Comment envoyer des MMS ?

- Quand vous rédigez le message, appuyez sur 'Sélectionner' pour choisir les photos, vidéos, documents que vous souhaitez joindre, ou faire une photo/vidéo directement.
- Appuyez sur ➤ pour envoyer.

4 Comment changer la langue ?

- Ouvrez l'application 'Paramètres', puis le menu 'Système'.
- Dans le sous-menu 'Langues et Saisie', sélectionnez l'option 'Langues'.
- Si la langue que vous souhaitez sélectionner n'existe pas, cliquez sur 'Ajouter une langue' et ajoutez-la.
- Déplacez la langue désirée en position '1' pour changer la langue du système.



5 Réglementation du DAS (SAR)

Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse 2W/Kg pour la tête et le tronc et 4W/Kg pour les membres.

Valeurs du DAS de ce smartphone:

Tête: 0.166 W/Kg

Tronc: 0.866 W/Kg

Membres: 1.834 W/Kg

6 Votre téléphone est certifié IP68 (protection à la poussière et à l'eau). Il est aussi résistant aux chocs.

- Afin de garantir l'étanchéité du smartphone, veillez à vous assurer que les caches de protection soient correctement rebouchés.

- Le téléphone peut supporter une immersion de 30 minutes à 1,2m de profondeur.

- La casse du smartphones n'est pas couverte dans le cadre de la garantie du fabricant.



Afin d'éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

7 Afin de garantir une utilisation sûre du produit, veuillez respecter scrupuleusement les règles suivantes.

- Le téléphone doit être à au moins 15 cm de tout implant médical (procédé d'ajustement du rythme cardiaque), il est par conséquent conseillé de ne pas le mettre dans la poche de votre veste.

- Afin d'éviter tout risque d'explosion, n'exposez pas l'équipement et la batterie à des températures élevées ni à des équipements générant de la chaleur, tels que les rayons du soleil, des chauffages, des fours à micro-ondes, etc.

- Lorsque la charge est terminée, veuillez débrancher le téléphone ainsi que le chargeur de la prise de courant.

- La batterie de ce smartphone n'est pas amovible. N'essayez pas de la remplacer vous-même.

- L'utilisation d'une source d'alimentation, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvée ou incompatible peut provoquer un incendie, ou d'autres effets indésirables et dangereux.

- Ne laissez pas tomber, n'écrasez pas, ne rayez pas et ne percez pas la batterie pour éviter de la soumettre à une pression externe excessive, risquant de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

- Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents causés par des équipements de chargement électrique non conformes.

- La déclaration de conformité CE complète est disponible sur ce lien:
<http://www.blackview.hk/ce/>

Vous pourrez l'utiliser de manière plus sûre, plus efficace et ainsi prolonger autant que possible la durée de vie de ce téléphone portable en suivant les recommandations suivantes :

Évitez de le laisser tomber ou de secouer votre téléphone. Une manipulation trop brutale peut provoquer la rupture et/ou fissure de l'écran endommageant ainsi le circuit électronique interne (dans ce cas, il ne sera pas couvert par la garantie constructeur).

N'utilisez pas de solvants chimiques ni de détergents pour nettoyer votre téléphone. Pour le nettoyer efficacement, vous pouvez utiliser un chiffon de coton doux imbibé d'eau.

Veillez nettoyer l'écran et les capteurs de l'appareil photo avec un chiffon doux propre et sec.

Pour forcer le redémarrage votre téléphone, maintenez le bouton de mise sous tension enfoncé pendant plus de 12 secondes.

Après utilisation, débranchez le bloc secteur de la prise électrique.

Accessoires inclus :

- 1x Ultimate 15
- 1x Guide d'utilisation
- 1x Film de protection
- 1x Câble USB-C
- 1x Bloc secteur
- 1x Kit mains-libres

8 SAV et garantie

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)
ZA la Vigie - 18 Rue Théodore Monod BP 10095 -
67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de ce produit et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Forum CGV: www.cgvforum.fr

Email: info@cgv.fr

Site internet: www.cgv.fr

Service technique: **0 892 020 009** Service 0,40 € / min + prix appel

Fax: 03 88 26 13 94

La durée et conditions de garantie, offertes par la société CGV, se conforment aux dispositions légales à la date d'achat.