

# GEKO WATCH R ANNIVERSARY

MONTRE CONNECTÉE



Notice  
d'emploi

cgv

## Table des matières

I.	Introduction.....	3
II.	Configurer votre montre .....	3
III.	Charger votre montre .....	7
IV.	Description de la montre.....	8
1.	Fonctionnement des boutons.....	8
2.	Gestes.....	9
V.	Description des menus .....	9
1.	Menu rapide.....	9
2.	Menu de personnalisation des favoris.....	10
3.	Menu des applications.....	11
4.	Menu SPORTS.....	11
5.	Menu système .....	12
6.	Menu paramètres .....	12
VI.	Applications .....	13
VII.	Divers .....	16
1.	Conformité et mise au rebus.....	16
2.	Garantie .....	16
3.	Contacts fabricant.....	17

## I. Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la montre GEKO WATCH R ANNIVERSARY. Cette montre de sport vous aidera à suivre et accomplir vos objectifs quotidiens.

Vous trouverez dans la boîte :

- 1 x GEKO WATCH R ANNIVERSARY
- 1 x Câble de charge
- 1 x Notice

## II. Configurer votre montre

Scannez le QR code ci-contre ou suivez le lien ci-après pour accéder à une vidéo illustrant le processus d'installation de votre montre : <https://go.cgv.fr/Viz9p4>.



**Etape 1 :** activez le bluetooth de votre téléphone.

**Etape 2 :** téléchargez et installez l'application SMART TIME PRO. Scannez le QR code correspondant à votre téléphone ci-dessous, ou recherchez simplement « SMART TIME PRO » dans votre magasin d'application.

Smartphones  
Android



Smartphones Apple



L'application est compatible avec **iOS > 11.0** et **Android > 5.3**.

**Etape 3 :** lancez l'application sur votre téléphone puis :

Acceptez les conditions d'utilisation.


En vous inscrivant ou en vous connectant, vous acceptez les conditions suivantes [Accord de confidentialité](#) [Faible Haut](#) [Votre commentaire a été envoyé.](#) [Nous vous contacterons dès que possible.](#) [Veuillez nous permettre de lire les notifications et de les envoyer à votre appareil.](#)

Accepter

Sélectionnez le serveur de stockage « Europe et Amériques ».

Europe et Amériques >

Créez un compte pour vous connecter, ou utilisez un de vos comptes existants (Google, Facebook etc.). Ce compte vous permettra de synchroniser et de personnaliser vos données (notifications, objectifs ... etc.).

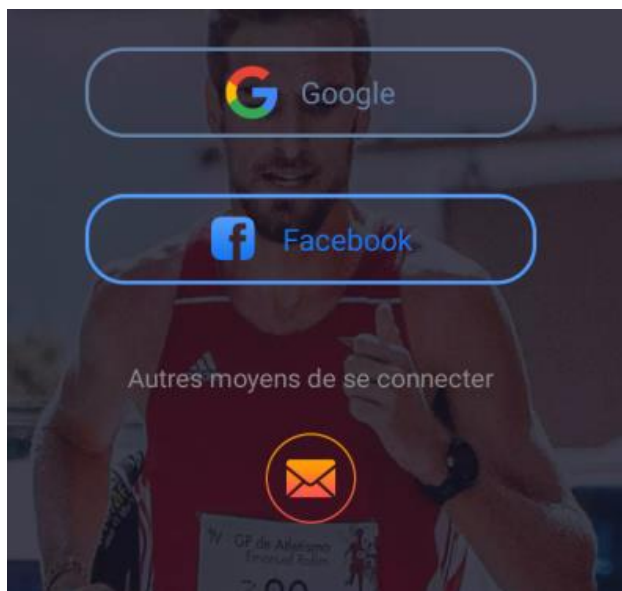


**Etape 4 :** autorisez les notifications :

Pour permettre à l'application d'envoyer les notifications vers votre montre, vous devez l'autoriser à le faire.

Lorsque le message ci-contre apparaît, cliquez sur « Confirmer ».



Ensuite sélectionnez l'application SMART TIME PRO puis autorisez l'accès aux notifications.

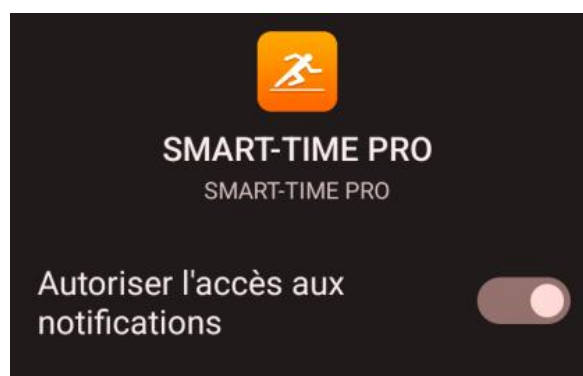


NOTE : vous pouvez également autoriser directement les notifications pour l'application SMART TIME PRO en vous rendant dans le menu paramètres de votre smartphone. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre smartphone pour obtenir plus de détails.

**Etape 5 :** lancez la recherche de votre montre :

Rapprochez la montre de votre smartphone autant que possible.

Sélectionnez le menu « Dispositif » (en bas de l'écran).

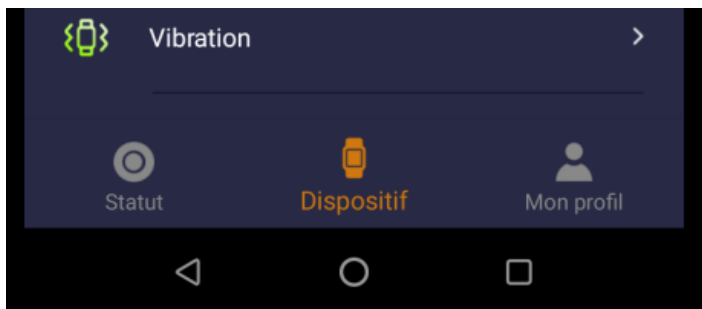


Cliquez sur « Ajouter un dispositif » (en haut de l'interface).




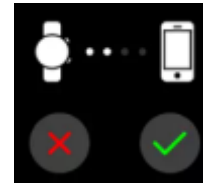
**NOTE :** avant de lancer la recherche de votre montre, l'application peut vous demander certaines autorisations, en particulier celles liées à la localisation. Veuillez toujours accorder ces autorisations à l'application, sans quoi cela pourrait empêcher le bon fonctionnement de l'application. Exemples de messages sous Android :



**Etape 6 :** une fois la recherche effectuée, la liste des montres détectées est affichée. Sélectionnez la montre « GEKO WATCH R ». Si plusieurs montres ont le même identifiant, sélectionnez celle qui a le signal le plus fort.

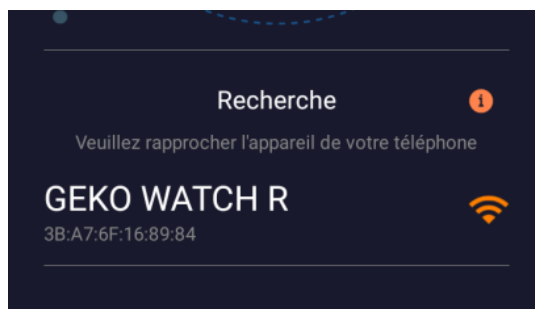


**Etape 7 :** sur la montre, cliquez sur le bouton coché  pour valider l'appairage avec l'application.






**Etape 8 :** les écrans suivants vous présentent rapidement l'application. En particulier, le troisième écran vous permettra d'activer ou de désactiver les notifications pour certaines applications (Gmail, Whatsapp etc.).


Attention, pour certaines applications, il vous faudra accorder les autorisations adéquates. En particulier :



Pour les appels, il vous faudra notamment donner l'autorisation de passer et gérer des appels, accéder aux contacts et aux journaux d'appels.

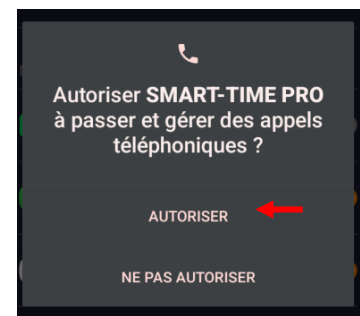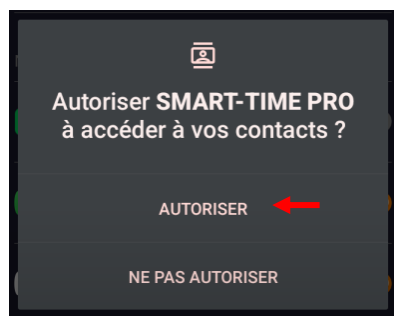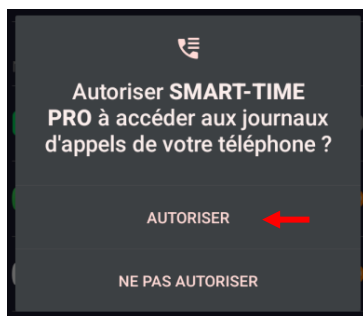


Il convient également de vérifier que le bluetooth de votre téléphone est bien connecté à la montre. Lorsque vous activez les appels sur l'application la montre va automatiquement lancer une demande d'association bluetooth (voir ci-contre). Autorisez l'accès aux contacts et à l'historique des appels puis cliquez sur « ASSOCIER ».

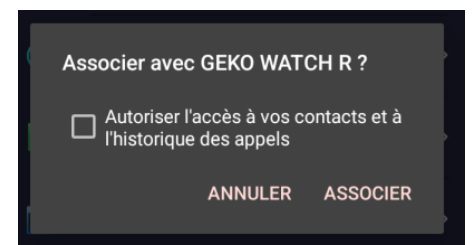

Si, toutefois, la demande d'association n'était pas lancée, vous pouvez connecter la montre manuellement. Ouvrez les paramètres bluetooth de votre téléphone et recherchez le périphérique « GEKO WATCH R ». Cliquez dessus pour lancer l'association.




Comme pour les appels, il vous faudra également accorder à l'application SMART TIME PRO l'autorisation de gérer les SMS si vous désirez activer cette fonctionnalité.

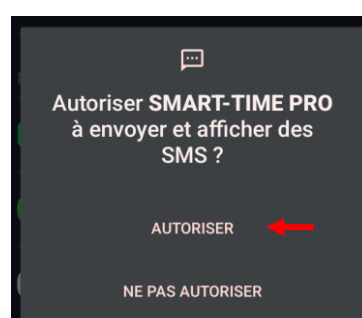

### III. Charger votre montre

Pour charger votre montre, branchez le câble de charge sur un adaptateur secteur +5V USB-A (non fourni), puis posez la montre sur le chargeur comme indiqué ci-contre. L'indicateur de charge apparaît sur la montre au bout de quelques secondes. Comptez environ 3H pour une charge complète (dépend de l'adaptateur +5V USB-A utilisé).

**NOTE:** pour une efficacité de charge maximale, positionnez le câble de charge tel qu'indiqué sur le schéma. **La montre doit être posée sur le chargeur avec ses deux boutons du côté du câble de charge et de telle sorte que ce dernier soit bien centré entre les deux boutons.**

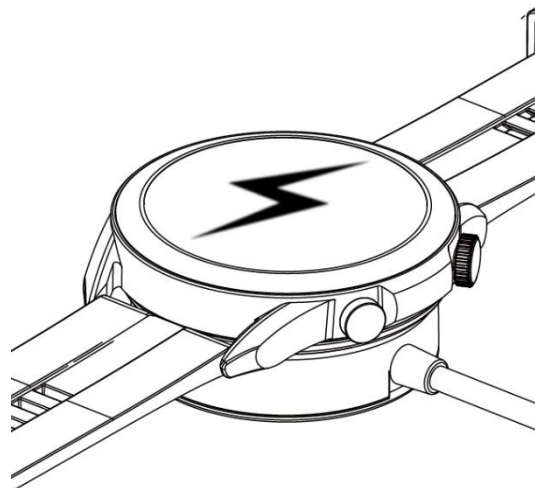


## IV. Description de la montre



### 1. Fonctionnement des boutons

Le schéma ci-dessous vous indique l'action des boutons sur les écrans principaux de votre montre. Le fonctionnement des boutons dans les menus n'est pas décrit, reportez-vous aux paragraphes décrivant ces menus pour plus de détails.

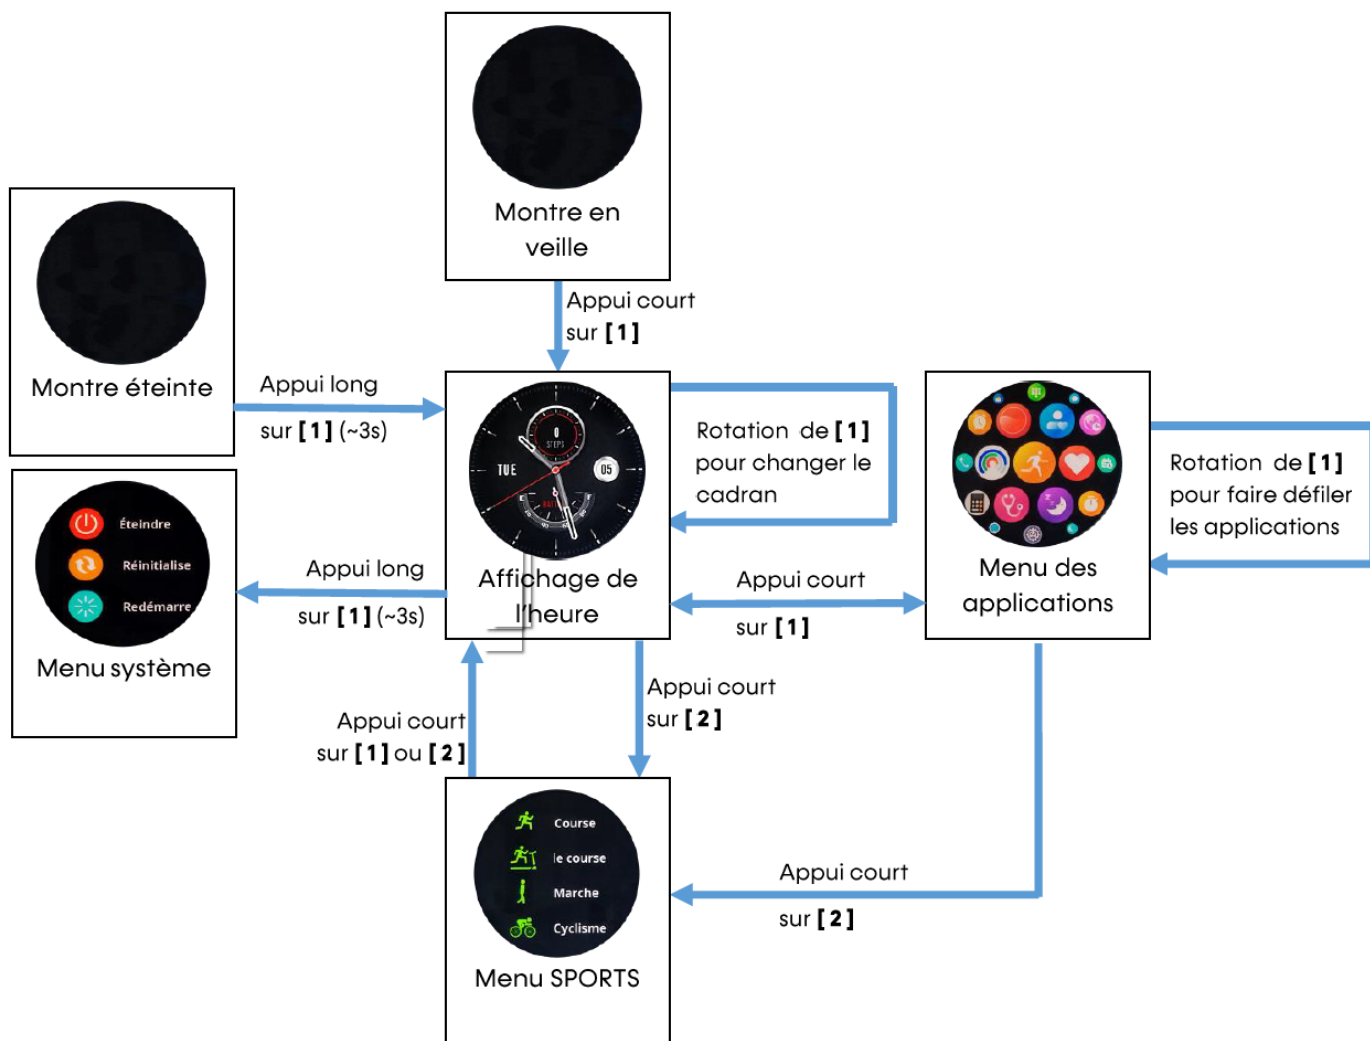




## 2. Gestes

A partir de l'affichage de l'heure, vous pouvez glisser votre doigt sur l'écran pour accéder à différentes fonctionnalités :

- Du haut vers le bas pour accéder au menu rapide
- Du bas vers le haut pour accéder aux messages et notifications
- De droite à gauche pour accéder à la première application favorite, puis à nouveau pour l'application favorite suivante ... etc. jusqu'à revenir à l'affichage de l'heure.
- De gauche à droite pour accéder à la personnalisation des favoris, puis à nouveau pour la dernière application favorite ... etc. jusqu'à revenir à l'affichage de l'heure.

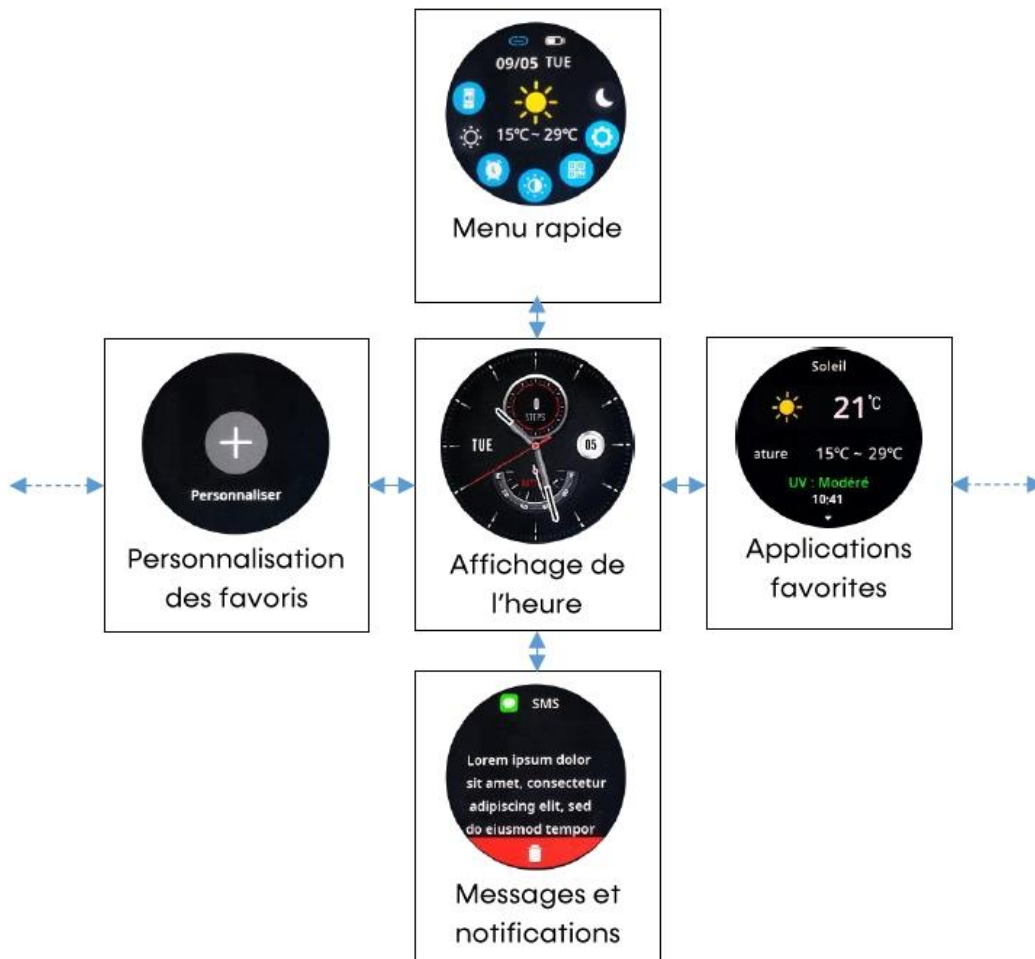

## V. Description des menus

### 1. Menu rapide



Ce menu est accessible depuis l'affichage de l'heure en glissant votre doigt sur l'écran du haut vers le bas.

Le menu rapide vous permet d'afficher différentes informations, comme la météo, la date et l'heure ainsi que le niveau de batterie. Il vous permettra également d'accéder aux différentes fonctionnalités suivantes :



**Son sur le téléphone :** cette option permet de jouer le son du téléphone (par ex. musique en streaming) sur la montre. L'icône ci-contre est affichée lorsque cette fonction est activée.



**Attention !** la montre doit être connectée au bluetooth du téléphone pour que cette fonction puisse être activée.



**Ecran toujours allumé :** lorsque cette option est activée, l'écran de la montre reste allumé et ne passe pas en mode veille pendant un temps programmable (réglable dans les paramètres, cf. paragraphe V.6). A la fin de ce temps, la montre passe en mode veille et la fonction est désactivée. L'icône ci-contre est affichée lorsque cette fonction est active.



**Attention !** la batterie de votre montre se videra plus rapidement si vous activez cette fonction.



**Alarmes :** ouvre le menu qui vous permettra de définir des alarmes. Si des alarmes sont déjà programmées, elles seront listées et vous pourrez les activer / désactiver à l'aide du commutateur affiché à droite de l'alarme correspondante.

Pour ajouter une alarme : cliquez sur « + », définissez l'heure de l'alarme, cliquez sur « **L'étape** », sélectionnez les jours auxquels l'alarme doit se déclencher puis cliquez sur « **OK** » pour valider.



**Luminosité :** cette option vous permettra de régler la luminosité de l'écran. Cliquez sur l'icône située en bas pour diminuer la luminosité et sur l'icône située en haut pour augmenter la luminosité.



**QR code de l'application :** affiche le QR code de l'application SMART TIME PRO. Scannez ce QR code avec votre téléphone pour obtenir le lien de téléchargement de l'application (Android et iOS).



**Paramètres :** permet d'afficher le menu de paramétrage de votre montre. Reportez-vous au paragraphe V.6 pour plus de détails.



**Ne pas déranger :** lorsque cette option est activée, la montre ne vibrera pas lors de la réception d'un appel ou d'une notification et elle ne s'allumera pas lorsque vous tournerez le poignet. L'icône ci-contre est affichée lorsque cette fonction est activée.



## 2. Menu de personnalisation des favoris



Ce menu est accessible depuis l'affichage de l'heure en glissant votre doigt sur l'écran de la gauche vers la droite.

Ce menu vous permettra de choisir vos applications favorites. Les applications sélectionnées en tant qu'applications favorites seront accessibles depuis l'affichage de l'heure en faisant glisser votre doigt horizontalement sur l'écran de la montre.

Pour choisir les applications favorites, appuyez sur le bouton « + » pour ouvrir le menu de sélection. La liste des applications s'affiche et vous pouvez la faire défiler en glissant votre doigt verticalement sur l'écran.



A côté de chaque application est affichée une icône :

- L'application n'est pas une application favorite, cliquez sur l'icône pour l'ajouter.
- L'application est une application favorite, cliquez sur l'icône pour la retirer.

### 3. Menu des applications



Ce menu est accessible depuis l'affichage de l'heure, en effectuant un appui court sur le bouton POWER / FONCTIONS [1].

Ce menu vous donne accès aux différentes applications proposées par la montre. Reportez-vous au paragraphe VI pour obtenir plus de détails.

### 4. Menu SPORTS




Ce menu est accessible depuis l'affichage de l'heure ou depuis le menu des applications, en effectuant un appui court sur le bouton SPORTS [2].

Ce menu vous donnera accès à plus de 100 modes sport. Lors de l'ouverture du menu, la liste des sports sélectionnés (ou la liste par défaut si vous ne l'avez pas encore modifiée) s'affiche. Glissez votre doigt vers le haut ou le bas ou tournez le bouton POWER / FONCTIONS [1] pour parcourir la liste. Vous pouvez ensuite lancer l'application sport désirée en cliquant simplement dessus.



Une fois l'application lancée vous pouvez la mettre en pause en appuyant sur le bouton POWER / FONCTIONS [1]. Une fois en pause :

- Appuyez sur le bouton lecture pour relancer l'application.
- Appuyez sur le bouton stop pour arrêter l'application.

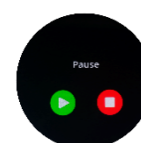

Pour modifier la liste des sports, procédez comme suit :

- Faites défiler la liste des sports jusqu'au menu intitulé « Personnaliser » puis cliquez dessus.
- La liste courante s'affiche à l'écran. A partir de celle-ci vous pouvez :
  - o Cliquer sur l'icône croix pour supprimer le sport correspondant de la liste.
  - o Cliquer sur l'icône flèche pour monter le sport correspondant d'un niveau dans la liste.
- Vous pouvez également ajouter un autre sport parmi la liste de ceux disponibles. Pour ce faire, cliquez sur l'icône en haut de la liste puis sélectionnez les sports qui vous intéressent : une coche blanche sur fond vert s'affiche à côté des sports sélectionnés. Une fois terminé cliquez sur la coche verte située en bas de l'écran pour valider l'ajout des sports sélectionnés.



## 5. Menu système



Ce menu est accessible depuis l'affichage de l'heure, en effectuant un appui long (~ 3s) sur le bouton POWER / FONCTIONS [1].

Utilisez ce menu pour redémarrer, éteindre ou réinitialiser la montre. **Attention !** Si vous réinitialisez la montre tous les paramètres enregistrés ainsi que l'association avec l'application SMART TIME PRO seront perdus.

## 6. Menu paramètres



Ce menu est accessible depuis le menu rapide ou depuis le menu d'applications en sélectionnant l'icône paramètres.

Ce menu vous permettra de modifier les paramètres suivants :



**Luminosité :** Définissez la luminosité de votre écran en fonction de vos préférences.



**Mot de passe :** Définissez, changez ou annulez la protection par mot de passe de votre montre. S'il est défini, ce mot de passe vous sera demandé régulièrement lors de l'utilisation de la montre afin d'éviter son usage non désiré par un tiers.



**Ne pas déranger :** lorsque cette option est activée, la montre ne vibrera pas lors de la réception d'un appel ou d'une notification et elle ne s'allumera pas lorsque vous tournerez le poignet.



**Langue :** ce menu vous permettra de changer la langue de l'interface de votre montre.



**Thème du menu :** définissez la façon dont seront disposées les applications du menu des applications.



**Menu système :** permet d'ouvrir le menu système (extinction, redémarrage et réinitialisation de la montre).



**Cadran hors écran :** cette option, désactivée par défaut, vous permettra d'afficher l'heure sur la montre lorsque celle-ci est en veille. Deux modes d'affichage sont disponibles :

- « Cadran numérique » : affichage numérique
- « Cadran pointeur » : affichage analogique (aiguilles)



**Lever la main pour illuminer l'écran :** lorsque cette option est activée, un mouvement du poignet vous permettra d'allumer l'écran de la montre. L'option « Temps d'écran » vous permettra également de définir pendant combien de temps l'écran restera allumé sans action de votre part.



**Toujours allumé** : ce menu vous permet de régler le temps pendant lequel l'écran restera allumé lorsque la fonction « Toujours allumé » est active. Lorsque vous activez cette fonction dans le menu rapide (cf. paragraphe V.1), l'écran restera allumé pendant le temps programmé dans ce menu, puis passera en mode veille.

NOTE : en lieu et place d'un temps vous pouvez sélectionner la valeur « toujours allumé » si vous désirez que l'écran ne passe jamais en veille, au prix d'une autonomie plus faible.



Grâce à ce menu vous pourrez afficher des informations sur la montre comme l'adresse MAC ou la version logicielle.

## VI. Applications

Votre montre vous donne accès à des nombreuses applications. Vous en trouverez une description succincte ci-dessous.



**Modes SPORT** : permet d'accéder aux applications SPORT de votre montre.



**Enregistrements** : ce menu vous permettra d'accéder aux données de vos séances de sport (durée, kilométrage, nombre de pas etc.).



**Composer** : permet de passer des appels depuis votre montre.



**Répertoire téléphonique** : permet d'accéder aux contacts enregistrés dans l'application SMART TIME PRO (menu « Synchroniser les contacts ») et de passer des appels.



**Fréquence cardiaque** : permet d'afficher la mesure de la fréquence cardiaque.



**Stress** : permet d'afficher la mesure du stress.



**Sommeil** : permet d'afficher la mesure du sommeil.



**Tension artérielle :** permet d'afficher la mesure de la tension artérielle.



**Oxygène dans le sang :** permet d'afficher la mesure du taux d'oxygène dans le sang.



**Exercice de respiration :** permet de lancer un exercice de respiration (cohérence cardiaque). Vous pouvez régler la durée (cliquez à gauche de l'écran) et le type (cliquez à droite de l'écran) de l'exercice.



**Notifications :** retrouvez toutes vos notifications (SMS, emails ... etc.) dans ce menu.



**Alarme :** grâce à ce menu vous pourrez définir, modifier ou supprimer des alarmes. Il est également possible d'effectuer les mêmes actions à partir du menu « Alarme » de l'application SMART TIME PRO.



**Musique :** ce menu vous permettra de contrôler la lecture de la musique de votre téléphone depuis votre montre. La sortie audio pourra se faire, au choix, sur le téléphone (par défaut) ou sur la montre.



**Météo :** obtenez les informations météo locales.



**Caméra à distance :** permet de déclencher la prise de photo ou de vidéo sur le téléphone à partir de la montre. Attention ! pour que cela fonctionne, le menu photo de l'application SMART TIME PRO doit être ouvert.



**Trouver téléphone :** permet de faire sonner votre téléphone afin de le retrouver.



**Chronomètre :** lance l'application chronomètre.



**Minuterie :** permet de lancer une minuterie entre une seconde et 59h 59min 59s.



**Horloge mondiale :** permet d'afficher les horloges mondiales définies dans le menu « World Clock » de l'application.



**Voix :** permet d'utiliser l'assistant vocal de votre téléphone (Google assistant, Siri) à partir de votre montre. Cliquez sur « Commencer » puis parlez.



**Bourse :** permet d'afficher et de suivre les cours de bourse définis dans le menu « Stock Market » de l'application SMART TIME PRO.



**Cadran hors écran :** cette option, désactivée par défaut, vous permettra d'afficher l'heure sur la montre lorsque celle-ci est en veille. Voir paragraphe V.6 pour plus de détails sur cette option).



**Paramètres :** permet d'ouvrir le menu paramètres de la montre. Reportez-vous au paragraphe V.6 pour une description détaillée de ce menu.



**Calculatrice :** affiche une calculatrice qui vous permettra d'effectuer des calculs simples.



**Thème :** ce menu vous permettra de sélectionner l'apparence du menu application.



**Podomètre :** vous retrouverez dans ce menu les données du podomètre : nombre de pas, calories brûlées et distance.



**Calendrier :** affiche le calendrier.



**Menu d'appel :** ce menu vous donnera accès aux sous-menus suivants :

- **Répertoire téléphonique :** passez un appel depuis votre répertoire téléphonique.

NOTE : les contacts doivent être enregistrés dans l'application SMART TIME PRO au préalable (menu « Synchroniser les contacts »).


- **Enregistrements des appels :** accédez à votre liste d'appels.
- **Composer :** passez un appel en tapant directement son numéro.

## VII. Divers

### 1. Conformité et mise au rebut



**Déclaration de conformité :** CGV, Compagnie Générale de Vidéotechnique, déclare que l'équipement radioélectrique du type montre connectée est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la directive UE de conformité est disponible sur le site internet de CGV.

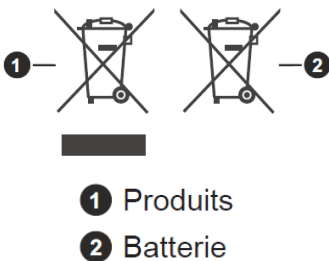

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut comme des déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un recyclage correct conformément à la législation en vigueur dans votre pays et aux directives 2012/19/EU et 2013/56/EU.

En effectuant une bonne mise au rebut de ces produits, vous contribuerez ainsi à la préservation des ressources naturelles et aiderez par le fait même à éviter de potentiels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui, dans le cas contraire, pourraient être occasionnés par une gestion inadéquate des déchets générés par ces produits. Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit. Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

**Utilisateurs commerciaux :** Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

Contactez les autorités locales pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage. L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage. Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

**Remarque :** Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.



### 2. Garantie

La garantie, offerte par la société CGV se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.



### 3. Contacts fabricant



**CGV**  
Compagnie Générale de Vidéotechnique  
Z.A. la Vigie  
18 rue Théodore Monod, BP 10095  
**67541 OSTWALD CEDEX France**

Contact Hotline :

**0 892 020 009** Service 0,40 € / min  
+ prix appel

Internet : [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)

Email : [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)

Téléchargements : [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)