

ACUNA

RÉVEIL EN BOIS NATUREL



Manuel
d'utilisation



Consignes de sécurité

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Le non-respect de ces consignes vous ferait perdre le bénéfice de la garantie. Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en SAV.

- Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil.
- N'ouvrez jamais l'appareil. Cela vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Lorsque votre appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, retirez les piles. Une détérioration de votre appareil due à un coulage des piles n'est pas couverte par la garantie.
- N'exposez pas votre appareil à une chaleur excessive comme le plein soleil, le feu ou à toute autre source de chaleur intense.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur votre appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil peut l'endommager irrémédiablement et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur ou de source de projections d'eau.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour permettre à la condensation de s'évacuer.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons de le débrancher le bloc d'alimentation USB de la prise électrique afin d'éviter tout dommage.

Caractéristiques

Le réveil CGV **ACUNA** dispose de deux modes d'affichage :

- Affichage de l'heure uniquement.
- Affichage de l'heure et de la température par intermittence.


Grâce au capteur de luminosité intégré, la luminosité de l'écran peut être réglée soit de façon automatique sur trois niveaux, soit de façon manuelle (trois niveaux ou éteint).

La température peut être affichée en °C ou °F et la plage de température acceptée va de -9°C (16°F) à 50°C (122°F).

Vous pourrez alimenter votre réveil **ACUNA** de deux façons :

- A l'aide de 3 piles AAA / LR03.
- A l'aide du câble d'alimentation fourni et d'un bloc secteur USB-A 5V min. 1,2A (non fourni).

Description

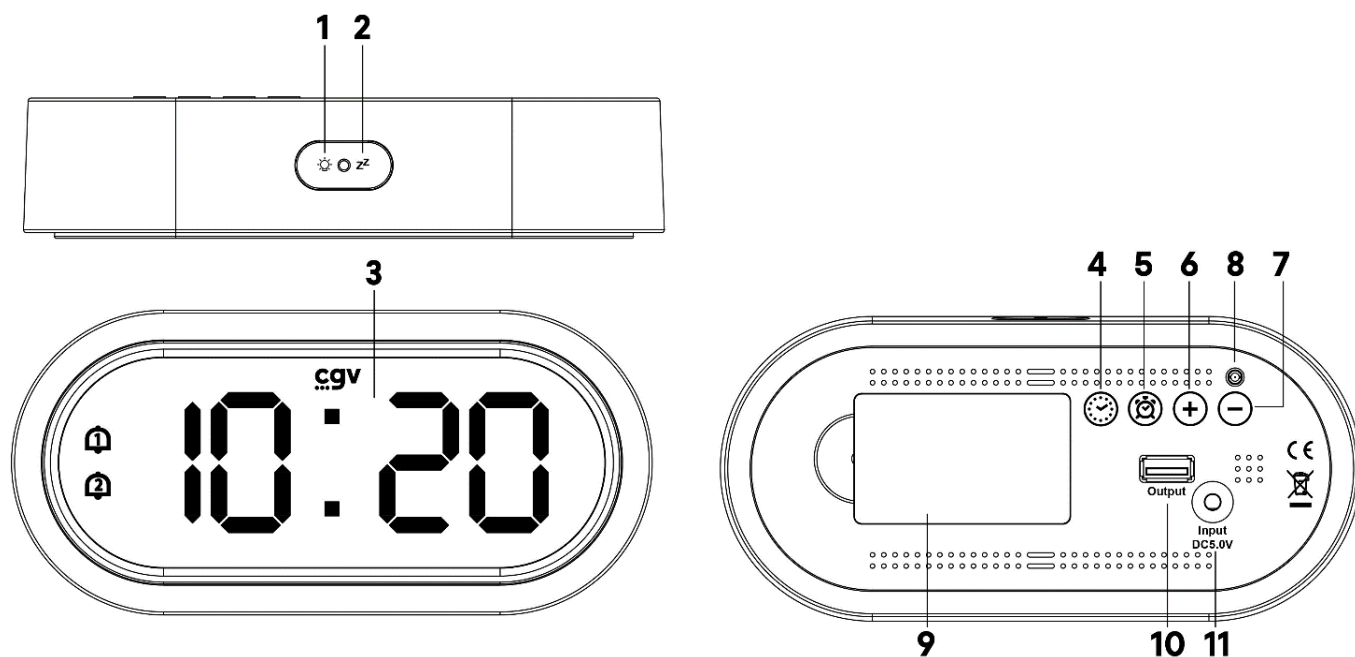

1	Snooze et ajustement de la luminosité	7	Diminuer une valeur ou sélection du mode d'affichage
2	Capteur de luminosité	8	Capteur de température
3	Afficheur	9	Couvercle du compartiment à piles
4	Réglage de l'heure et lecture de la température	10	Interface de charge USB (5V/1A 5W)
5	Réglage de l'alarme	11	Connecteur d'alimentation
6	Augmenter une valeur ou activation / désactivation de l'alarme		

Mise en route

- Ouvrez le compartiment à piles (9), insérez 3 piles AAA/LR03 en faisant attention aux indications de polarité sur le fond du compartiment, puis refermez le compartiment.














NOTE : lorsque le réveil **ACUNA** est alimenté par piles, l'écran est éteint et un appui sur le bouton d'ajustement de la luminosité (1) permet d'afficher l'heure pendant quelques secondes. Ce mode de fonctionnement permet principalement de conserver l'heure et les réglages lors d'une coupure secteur.

- Alimentez le réveil **ACUNA** à l'aide du câble d'alimentation fourni et d'un chargeur USB-A 5V min 1,2A (non fourni). Pour une grande longévité des piles, il est recommandé d'alimenter votre réveil **ACUNA** via un bloc secteur USB-A et le câble fourni.

Réglages et affichage de la température (bouton)

Afficher la température : effectuez un appui court sur le bouton  pour afficher la température courante pendant 5 secondes.

Réglages : pour effectuer les réglages de votre réveil ACUNA, procédez comme indiqué ci-après






- Maintenez le bouton  enfoncé pendant environ 2 secondes : l'indication « 12 Hr » ou « 24 Hr » clignote. Utilisez les boutons  et  pour sélectionner le format d'heure désiré.
- Appuyez sur le bouton  pour valider le format sélectionné : les chiffres des heures se mettent à clignoter. Utilisez les boutons  et  pour régler les heures.
NOTE : en mode « 12 Hr » l'indication P (PM ou Post Meridiem) ou A (AM ou Ante Meridiem) est affichée en lieu et place des chiffres des minutes. Par exemple, l'indication **6: A** signifie 6 heures AM.
- Appuyez sur le bouton  pour valider les heures : les chiffres des minutes se mettent à clignoter. Utilisez les boutons  et  pour régler les minutes.
- Appuyez sur le bouton  pour valider les minutes : l'unité de température °C ou °F se met à clignoter. Utilisez les boutons  et  pour régler l'unité de température.
- Appuyez sur le bouton  pour valider la sélection de l'unité de température et terminer la procédure de réglage.

NOTE : si aucune action n'est effectuée pendant 15 secondes, la procédure de réglage s'arrête automatiquement et l'ACUNA revient au mode d'affichage par défaut.





Réglage des Alarmes

Votre appareil dispose de deux alarmes réglables.

L'heure de sonnerie de chaque alarme est réglable indépendamment et chaque alarme peut être activée (elle sonnera) ou désactivée (elle ne sonnera pas) indépendamment.












- ▶ Appuyez plusieurs fois sur le bouton , pour activer / désactiver l'Alarme1 et/ou l'Alarme2 :
 - Lorsque l'Alarme1 est activée, le symbole  est affiché à gauche de l'écran,
 - Lorsque l'Alarme2 est activée, le symbole  est affiché à gauche de l'écran,
 - Lorsque l'Alarme1 et l'Alarme2 sont activées, les deux symboles  et  sont affichés,
 - Lorsque l'Alarme1 et l'Alarme2 sont désactivées, aucun symbole n'est affiché à gauche de l'écran.

Consulter l'heure des alarmes :

- ▶ Appuyez sur le bouton  pour consulter le réglage de l'heure de l'Alarme1 → En même temps que l'heure de l'Alarme1 s'affiche, le symbole  clignote.
- ▶ Appuyez deux fois sur le bouton  pour consulter le réglage de l'heure de l'Alarme2 → En même temps que l'heure de l'Alarme2 s'affiche, le symbole  clignote.






Réglage des alarmes : D'abord réglage de l'Alarme1, puis réglage de l'Alarme2, selon cette séquence :

Heures Alarme1 → Minutes Alarme1 → Heures Alarme2 → Minutes Alarme2

1. Maintenez le bouton  enfoncé pendant environ 2 secondes : → Les heures de l'Alarme1 ainsi que le symbole  clignotent, pendant 15 secondes.
2. Avant que le clignotement ne s'arrête, utilisez les boutons  et  pour régler les heures de l'Alarme1, puis appuyez sur le bouton  pour confirmer l'entrée des heures : → Les minutes de l'Alarme1 ainsi que le symbole  clignotent, pendant 15 secondes
3. Avant que le clignotement ne s'arrête, utilisez les boutons  et  pour régler les minutes de l'Alarme1, puis appuyez sur le bouton  pour confirmer l'entrée des minutes de l'Alarme1 : → Les heures de l'Alarme2 ainsi que le symbole  clignotent, pendant 15 secondes.
4. Si vous souhaitez programmer également l'Alarme2, alors, avant que le clignotement ne s'arrête, refaites les étapes 2 et 3 pour régler l'Alarme2, avec cette fois-ci le symbole  clignotant ; sinon, laisser 15 secondes s'écouler pour sortir du mode de réglage des Alarmes.


Arrêt d'une alarme qui sonne :

Une alarme sonne pendant 2 minutes puis s'arrête automatiquement jusqu'au lendemain, excepté si elle est manuellement arrêtée ou reportée (fonction "SNOOZE").

- ▶ Lorsqu'une alarme est en train de sonner, appuyez sur n'importe lequel des quatre boutons en face arrière (, , , ) pour arrêter manuellement la sonnerie, jusqu'au lendemain.
- ▶ Lorsqu'une alarme est en train de sonner, effleurez le bouton tactile  pour reporter la sonnerie de 8 minutes (fonction "SNOOZE") → La sonnerie retentira à nouveau 8 minutes plus

tard.

Réglage de l'intensité d'affichage de l'écran

- ▶ Lorsqu'aucune alarme n'est en train de sonner, effleurez plusieurs fois le bouton tactile  pour régler le niveau d'intensité de l'affichage de l'écran :
- L 01 → Intensité d'affichage maximum
 - L 02 → Intensité d'affichage moyen
 - L 03 → Intensité d'affichage minimum
 - L 04 → Affichage complètement éteint (Note : L 04 n'est donc pas visible...)
 - L RU → Automatique : Intensité d'affichage réglée automatiquement selon l'éclairage ambiant.

Alimentation uniquement sur piles :

Si l'appareil n'est alimenté que par piles, alors l'afficheur est normalement éteint.

Pour l'allumer pendant 8 secondes, effleurez une fois le bouton tactile .

Note : Sur piles, uniquement le mode Automatique est disponible.


Choix du mode d'affichage

- ▶ Appuyez sur le bouton  pour choisir le mode d'affichage parmi les deux disponibles

dP - 1 → Uniquement l'heure courante est affichée

dP - 2 → L'heure courante et la température sont affichées en alternance

Recyclage et normes

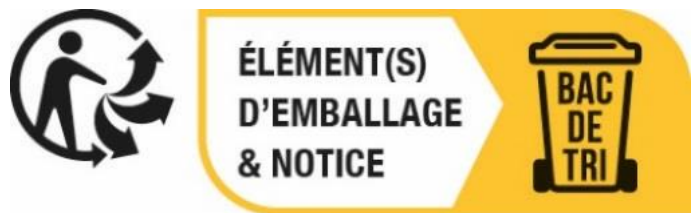

Séparez les éléments avant de trier



Déchets d'équipements électriques et électroniques :

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue

de leur recyclage. La Directive européenne RoHS 2011/65/UE s'applique également à ce produit.



MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE attaché à ce produit signifie sa conformité aux Directives Européennes RED 2014/53/UE, EMC (2014/30/UE). Note : Retrouvez la déclaration de conformité CE en suivant ce lien :

<https://go.cgv.fr/doc-13068>

Garantie

La garantie, offerte par la société CGV se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

Contacts fabricant

CGV

Compagnie Générale de Vidéotechnique

ZA la Vigie

18 rue Théodore Monod, BP 10095

67541 OSTWALD CEDEX France

Contact Hotline :

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel

Internet : www.cgv.fr

Email : info@cgv.fr

