

GEKO ONE

MONTRE CONNECTÉE



Notice
d'emploi

cgv

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la montre GEKO One. Cette montre sera votre alliée au quotidien pour suivre et accomplir vos objectifs.

Vous trouverez dans la boîte :

- 1 x GEKO One et son bracelet silicone rose
- 1 x Câble de charge
- 1 x Notice
- 1 x Bracelet en métal argenté

Configurer votre montre

Scannez le QR code ci-contre ou suivez le lien ci-après pour accéder à une vidéo illustrant le processus d'installation de votre montre :

<https://go.cgv.fr/gOpR2V>



GEKO ONE : AIDE A L'INSTALLATION

Etape 1 : activez le Bluetooth de votre téléphone.

Etape 2 : téléchargez et installez l'application **CO FIT**. Pour cela, scannez le QR code ci-dessous, ou recherchez simplement «CO FIT » dans votre magasin d'application.



Etape 3 : lancez l'application sur votre téléphone puis :

- Acceptez les conditions d'utilisation.
- Sélectionnez le serveur de stockage « Europe et Amériques ».
- Créez un compte pour vous connecter, ou utilisez un de vos comptes existants (Google, Facebook etc.). Ce compte vous permettra de synchroniser et de personnaliser vos données (notifications, objectifs ... etc.).

Etape 4 : lancez la recherche de votre montre en :


1. Sélectionnant le menu «Dispositif» (en bas de l'écran).



2. Cliquant sur « Ajouter un dispositif » (en haut de l'interface).



Etape 5 : une fois la recherche effectuée, la liste des montres détectées est affichée.

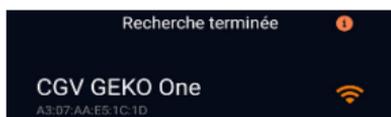

Sélectionnez la montre « GEKO One ». Si plusieurs montres ont le même identifiant, sélectionnez celle qui a le signal le plus fort.

Etape 6 : sur la montre, cliquez sur le bouton  pour valider l'appairage avec l'application.




Charger votre montre

Pour recharger votre montre, procédez comme suit :

- 1) Connectez le câble de charge magnétique fourni à un chargeur USB-A 5V (non fourni).
- 2) Placez la montre dans le socle de charge en veillant à bien respecter le sens magnétique de la montre et du chargeur. Si la montre est bien placée, elle est magnétiquement collée au socle de charge.

Reportez-vous également au schéma de branchement ci-après.


⚠ IMPORTANT : Il est essentiel de charger complètement la montre avant la première utilisation.

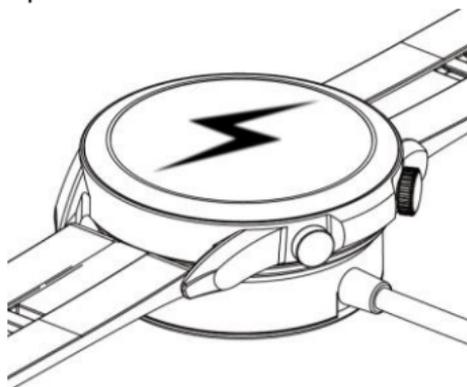

Utiliser votre montre

Pour utiliser votre montre vous disposez de deux moyens de commande: l'écran tactile et le bouton situé sur la tranche droite de la montre.

Voici une description rapide du fonctionnement de ces deux moyens de commande:

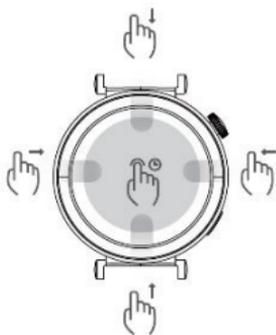

ECRAN TACTILE

A partir de l'écran principal :

- Geste vers le bas : panneau de contrôle.
- Geste vers le haut : notifications.
- Geste vers la droite : panneau d'accès rapide.
- Geste vers la gauche : applications favorites.

Dans les autres menus, utilisez l'écran tactile pour sélectionner un menu ou une option, pour faire défiler une liste ... etc.



MOLETTE

- Rotation:
 - Changer l'affichage de l'heure
 - Défiler dans le menu
- Double appui : Changer l'apparence du menu
- Appui court :
 - Allumer l'écran,
 - Retour à l'affichage de l'heure
 - Aller dans le menu
- Appui long : Aller dans le menu système (éteindre ou redémarrer la montre)

BOUTON INFÉRIEUR

- Appui court : Entrer dans la liste des exercices physiques
- Appui long : Appel d'urgence (SOS)

Fonctionnalités de votre montre

Cette montre connectée vous offre de nombreuses fonctionnalités qui vous seront d'une aide précieuse au quotidien. Vous trouverez ci-dessous une description rapide des principales fonctions.

Sport



Cette interface vous donnera accès à un nombre impressionnant de sports différents. Vous pouvez sélectionner vos sports favoris pour les avoir toujours à portée de main. Lors d'un exercice, différentes données seront enregistrées : la durée, la distance, les calories ... etc.

Podomètre



Cette interface vous donnera des statistiques quotidiennes concernant votre activité : nombre de pas, calories et distance parcourue.

Composer



Ce menu vous permettra de passer des appels avec votre téléphone portable à partir de votre montre. Vous pouvez appeler un numéro récent, un numéro qui figure dans vos contacts ou entrer un numéro de façon manuelle.

Fréquence cardiaque



Grâce à cette fonctionnalité vous pourrez effectuer une mesure de votre fréquence cardiaque. L'historique des différentes mesures effectuées seront accessibles dans l'application.

NOTE: portez votre montre correctement en vous assurant notamment que le boîtier de la montre est suffisamment proche de la peau. Dans le cas contraire la mesure risque de ne pas être correcte.

Tension artérielle



Cette fonctionnalité vous permettra d'effectuer une mesure de votre tension artérielle. L'historique des différentes mesures effectuées seront accessibles dans l'application.

NOTE: portez votre montre correctement en vous assurant notamment que le boîtier de la montre est suffisamment proche de la peau. Dans le cas contraire la mesure risque de ne pas être correcte.

Oxygène dans le sang



Cette fonctionnalité vous permettra d'effectuer une mesure du taux d'oxygène dans le sang. L'historique des différentes mesures effectuées seront accessibles dans l'application.

NOTE: portez votre montre correctement en vous assurant notamment que le boîtier de la montre est suffisamment proche de la peau. Dans le cas contraire la mesure risque de ne pas être correcte.

Notifications



Ce menu vous permettra de consulter les notifications provenant de différentes applications : SMS, WhatsApp, Gmail ... Vous serez prévenu de

l'arrivée d'une notification par la vibration de la montre.

Sommeil

Lorsque la détection du sommeil est activée, la montre enregistrera et vous donnera un aperçu de la durée des différentes phases de sommeil. L'historique des différentes mesures effectuées seront accessibles dans l'application.



NOTE: portez votre montre correctement en vous assurant notamment que le boîtier de la montre est suffisamment proche de la peau. Dans le cas contraire la mesure risque de ne pas être correcte.

Météo



Cette fonctionnalité vous permettra d'accéder aux prévisions météo de votre localisation courante. Ces données sont synchronisées à partir de l'application.

Musique



Ce menu vous permettra de contrôler la musique de votre smartphone (Deezer, Spotify, Amazon ou Google Music ...). Vous pourrez changer de chanson ou modifier le volume.

Assistant vocal



En cliquant sur le bouton assistant vocal vous pourrez utiliser l'assistant vocal de votre téléphone (Google assistant, Siri) au travers de votre montre.

Alarme



Cette fonctionnalité vous permettra de créer et gérer des alarmes.

Exercice de respiration



Cette fonctionnalité vous permettra d'effectuer des exercices de cohérence cardiaque en modulant la durée et l'amplitude de l'exercice.

Chronomètre



Ce menu vous permettra de disposer d'un chronomètre avec une fonction permettant de disposer des temps de passage.

Calculatrice



Comme son nom l'indique ce menu vous permettra d'effectuer des calculs simples.

Calendrier



Ce menu vous permettra d'afficher un calendrier perpétuel avec les indications des jours, des années et des mois.

Précautions d'emploi

- Utilisez votre montre connectée dans un environnement sec et à température ambiante.

- Évitez de l'exposer à des sources de chaleur intense, telles que des fours, des radiateurs, des feux de cuisine ou encore du rayonnement solaire direct.
- N'utilisez pas votre montre connectée dans des situations où elle pourrait être endommagée, telles que des activités aquatiques, sous-marines ou des sports extrêmes.
- Assurez-vous de retirer votre montre connectée avant de vous laver les mains ou de vous immerger dans l'eau.
- Nettoyez régulièrement votre montre connectée avec un chiffon doux et humide pour éviter l'accumulation de poussière et de débris.
- Évitez de laisser la batterie déchargée pendant une longue période, car cela pourrait l'endommager.
- N'essayez pas de démonter ou réparer la montre vous-même, cela vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- CGV ne pourra être tenu pour responsable du non suivi de ces consignes ou d'une utilisation non conforme de la montre.

Informations sur les fréquences

Bande de fréquence	2402MHz - 2480MHz
Nombre de canaux	79
Espacement des canaux	1MHz
Modulation	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Puissance max. (EIRP)	< 10dBm

Conformité et mise au rebut



Compagnie Générale de Vidéotechnique, déclare que l'équipement radioélectrique du type montre connectée est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la directive UE de

conformité est disponible sur le site internet de CGV :

<https://go.cgv.fr/doc-40294>.



① Produits

② Batterie

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut

comme des déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un

recyclage correct conformément à la législation en vigueur dans votre pays et aux directives 2012/19/EU et 2013/56/EU.

En effectuant une bonne mise au rebut de ces produits, vous contribuerez ainsi à la préservation des ressources naturelles et aiderez par le fait même à éviter de potentiels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui, dans le cas contraire, pourraient être occasionnés par une gestion inadéquate des déchets générés par ces produits. Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit. Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.



Séparez les éléments avant de trier

Garantie

La garantie, offerte par la société CGV se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

Contact fabricant



Compagnie Générale de Vidéotechnique
Z.A. la Vigie
18 rue Théodore Monod, BP 10095
67541 OSTWALD CEDEX France
Site Internet : www.cgv.fr

HOTLINE:

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel

info@cgv.fr