SOCIÉTÉ
INNOVANTE
FRANÇAISE

Montre intelligente

23 FRI
10:09
12.25 Km
4600 Kcal
12500 Step
78%
2500 Kcal
78

GEKO WATCH PRO 2

mode d'emploi

Montre intelligente **GEKO WATCH PRO 2** Mode d'emploi

◆ Présentation

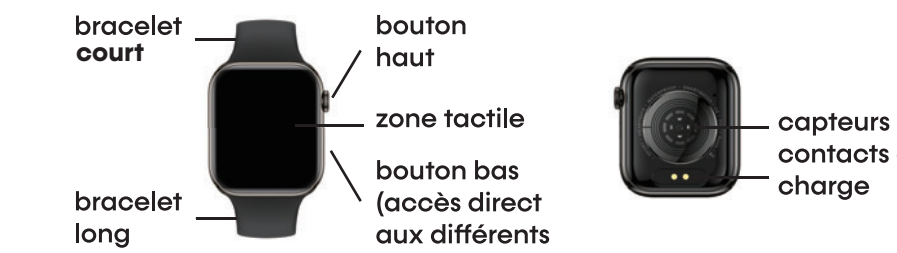
bracelet court
bouton haut
zone tactile
bouton bas (accès direct aux différents modes SPORT)
bracelet long
capteurs contacts de charge

◆ Comment la recharger ?

Pour recharger votre montre, procédez simplement comme suit :
1. Connectez le câble de charge à un bloc secteur USB 5V / 1A relié au secteur.
ATTENTION : n'utilisez pas une bloc secteur avec une tension supérieure à 5V ou un courant de sortie supérieur à 1A. Cela pourrait entrainer des problèmes de charge ou endommager le câble ou les composants de charge magnétique.
2. Connectez l'extrémité magnétique du câble de charge aux contacts de charge de la montre , en veillant à bien aligner les contacts du câble et de la montre.
Reportez-vous également au schéma de branchement ci-dessous.

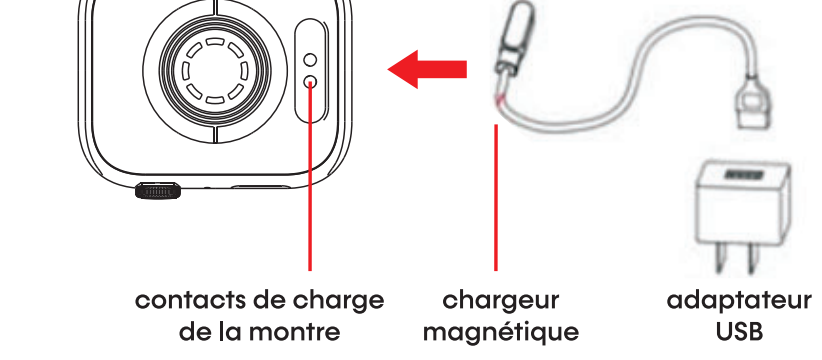
contacts de charge de la montre
chargeur magnétique
adaptateur USB

◆ Introduction aux fonctions de la montre

①、**Bouton haut : retour, allumer, éteindre**
②、**Bouton bas : mode multisports**
③、**Ne pas déranger**
④、**Commutateur Bluetooth**
⑤、**Changement de mode d'affichage**
⑥、**Réglages**

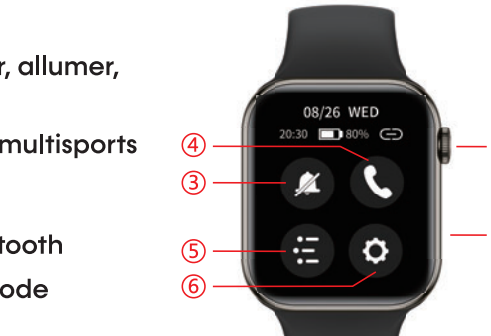
08/26 WED
20:30
80%
④
③
⑤
⑥
①
②


23 FRI
10:09
12.25 Km
4600 Kcal
12500 Step

Interface principale : affiche la date, l'heure, le nombre de pas et d'autres informations de la montre. Appuyez longuement sur l'interface principale pour modifier le cadran principal en glissant le doigt vers la droite ou la gauche. Touchez à nouveau l'écran tactile pour valider.


086 bmp
098
068

Fréquence cardiaque : glissez l'écran vers cette fonction pour la mesure des données de fréquence cardiaque dynamiques et actuelles en temps réel. La fonction se déclenchera automatiquement. Vous pouvez vous connecter à l'application pour afficher et contrôler en temps réel les enregistrement des données.


Keypad
Call logs
Contacts
Switch

Commutateur bluetooth: orsqu'il est activé le commutateur bluetooth vous permet d'envoyer le son du micro de la montre au téléphone et permet à la montre de recevoir le son du téléphone. Vous pourrez passer des appels, écouter de la musique, etc.


20689 Steps
20.68 Km
2068 Kcal

Nombre de pas: affiche le nombre de pas, la distance et les calories dépensées de l'exercice en cours.

Oxygène sanguin: glissez l'écran vers cette fonction pour la mesure du taux d'oxygène dans le sang. La fonction se déclenchera automatiquement et la disponibilité du résultat sera indiquée par une vibration.

METEO: elle permet d'afficher les informations météo de la ville de votre choix en temps réel. A partir de l'écran de menu principal (un appui sur l'icône PARAMÈTRES vous l'affichera) appuyez sur cette icône afin d'accéder à ce sous menu. La montre doit être connectée (en Bluetooth) à l'application "**Glory Fit**". De plus, il faudra également que vous activiez la fonction 'localisation' sur votre smartphone afin d'obtenir l'autorisation quant à votre position.

Tension artérielle: Glissez l'écran vers cette fonction pour effectuer une mesure du taux d'oxygène dans le sang. La fonction se déclenchera automatiquement et la disponibilité du résultat sera indiquée par une vibration.



INFORMATION/ NOTIFICATION: la montre peut recevoir et ainsi afficher des notifications en provenance des applications de votre choix comme par exemple; les SMS, les appels, WhatApps, Messenger, etc...Pour ce faire, il vous faudra définir/ activer dans un menu dédié de l'application "**Glory Fit**" ces dernières. Elle pourra afficher/ stocker jusqu'à 8 notifications. Il suffira d'appuyer sur l'une d'entre elles afin de pouvoir la lire. Enfin, afin de pouvoir bénéficier de ces notifications, il faudra vous assurer que vous avez bien donné les droits associés à la diffusion de ces messages via l'application "**Glory Fit**".



CHRONOMÈTRE: à partir de l'écran de menu principal (un appui sur l'icône PARAMÈTRES vous l'affichera) appuyez sur cette icône afin d'accéder à ce sous menu.. Ensuite, appuyez sur le bouton vert pour lancer le chrono et/ou le bouton rouge pour le mettre en pause voire le stopper. Effectuez un geste de glissement vers la droite afin de quitter ce sous menu.

08/26 WED
20:30
80%

PARAMÈTRES: appuyez sur cette icône afin d'accéder au menu principal. A partir de ce sous menu, vous pourrez régler les paramètres LUMINOSITÉ, ÉTEINDRE RÉINITIALISER ou AFFICHER les informations sur la montre. Pour ce faire, effectuez un glissement vers la droite et/ou la gauche.


Outdoor Running
Cycling
Swimming
Skipping

EXERCICE: Appuyez sur l'icône afin d'accéder aux différents sous menus correspondant aux modes sports. un nouvel appui sur l'icône de votre choix vous permettra d'accéder au mode d'exercice souhaité. Glissez sur l'écran vers la droite pour mettre en pause et/ou arrêter.



RECHERCHE: appuyez sur cette icône afin de lancer la recherche du téléphone (attention, cela ne fonctionnera pas si le téléphone est en mode sourdine). Bien entendu, la montre devra être connectée en Bluetooth à votre smartphone.



MUSIQUE: à partir de ce sous menu, vous pourrez contrôler le lecteur de musique de votre smartphone, c'est à dire vous pourrez lire, mettre en pause, etc les chansons de stockées sur ce dernier.

Remarque, cette fonction ne sera pas opérationnelle pour des applications telles que DEEZER, SPOTIFY ou tout autre plateforme de streaming musical.


Sleep
08H 36M

SOMMEIL: la montre est équipée de capteurs permettant d'analyser ainsi que d'enregistrer votre sommeil. Pour en tirer le maximum d'information, veuillez consulter l'application GLORYFIT.

◆ Installation de l'application

Ce produit est un produit Bluetooth. De nombreuses fonctions doivent être connectées à l'application correspondante avant de pouvoir être utilisées normalement, telles que : l'heure de la montre, les notifications des appels et messages etc.
Pour une utilisation normale vous devez sélectionnez dans l'application "**Glory Fit**", les applications autorisées à envoyer des notifications vers la montre.
(Ne connectez pas et ne jumelez pas un téléphone mobile Android avec la montre dans le Bluetooth sur le téléphone mobile).
Scannez le code QR suivant avec votre téléphone mobile pour télécharger et installer la dernière version de l'application "**Glory Fit**" dans les principaux marchés d'applications.

◆ Connexion

1. Pour connecter la montre à l'application, activez le Bluetooth sur le téléphone. Ouvrez l'application Glory Fit, dans l'onglet « **Appareil** » appuyez sur « **Sélectionnez un appareil** » et choisissez **GEKO WATCH 2 PRO** (ou W9). La connexion s'établit entre la montre et l'application.
2. Activez toujours le Bluetooth pour pouvoir utilisez toutes les fonctionnalités de la montre. Pour les utilisateurs Android, veuillez autoriser l'accès aux notifications des applications et les différentes fonctionnalités comme le GPS à se connecter à la montre. Allez dans les paramètres de votre téléphone, rubrique « **Applications** » et recherchez l'application "**Glory Fit**".

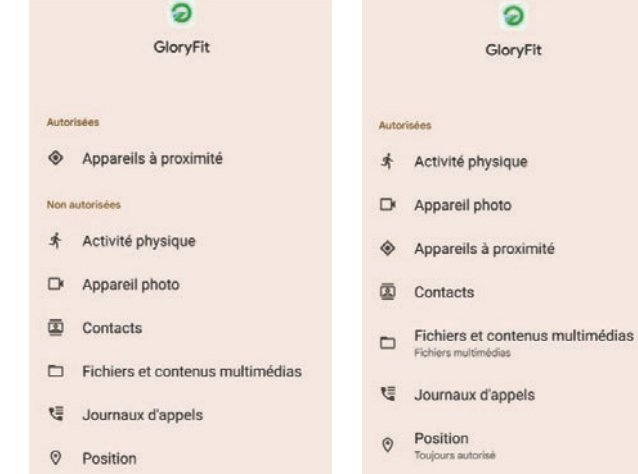
Autorisations des applications
GloryFit
Autorisées
Appareils à proximité
Non autorisées
Activité physique
Appareil photo
Contacts
Fichiers et contenus multimédias
Journaux d'appels
Position
Autorisations des applications
GloryFit
Autorisées
Activité physique
Appareil photo
Appareils à proximité
Contacts
Fichiers et contenus multimédias
Fichiers multimédias
Journaux d'appels
Position
Toujours autorisée

3. Lors de la 1ère connexion vous devez créer un compte avec votre email et entrer vos informations oersonnalisées.
Ouvrez l'application Glory Fit, suivez les étapes d'inscription et sélectionnez le modèle de votre montre **GEKO WATCH 2 PRO**. Une fois connectée vous pouvez paramétrer la montre dans l'application selon vos préférences.

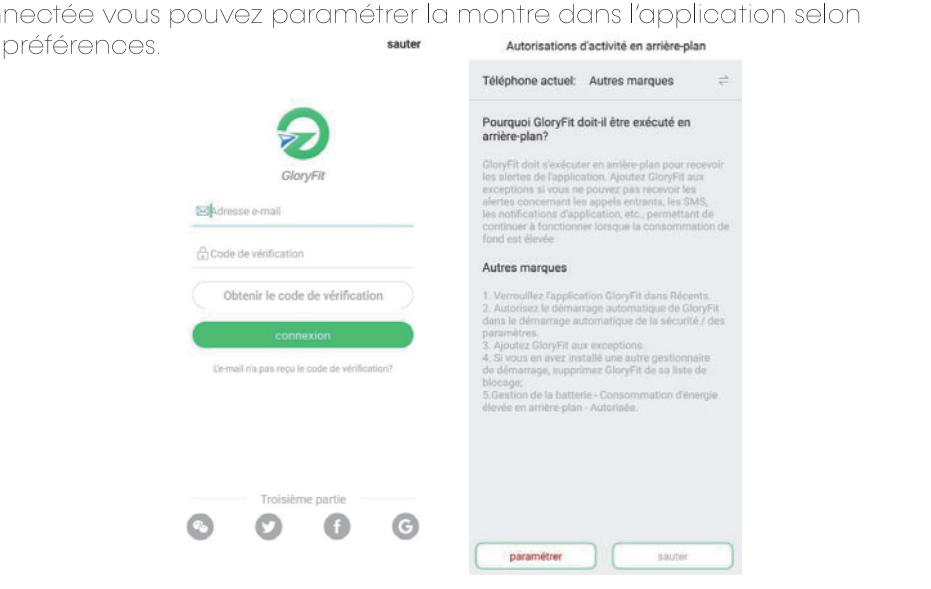
GloryFit
Adresse e-mail
Code de vérification
Obtenir le code de vérification
connexion
Le-mail n'a pas reçu le code de vérification?
Troisième partie
sauter
Autorisations d'activité en arrière-plan
Téléphone actuel: Autres marques
paramétrer
sauter

Pourquoi GloryFit doit-il être exécuté en arrière-plan?

GloryFit doit s'exécuter en arrière-plan pour recevoir les alertes de l'application. Ajoutez GloryFit aux exceptions si vous ne pouvez pas recevoir les alertes concernant les appels entrants, les SMS, les notifications d'application, etc., permettant de continuer à fonctionner lorsque la consommation de fond est élevée

Autres marques

1. Verrouillez l'application GloryFit dans Récents.
2. Autorisez le démarrage automatique de GloryFit dans le démarrage automatique de la sécurité / des paramètres.
3. Ajoutez GloryFit aux exceptions.
4. Si vous en avez installé une autre gestionnaire de démarrage, supprimez GloryFit de sa liste de blocage.
5.Gestion de la batterie - Consommation d'énergie élevée en arrière-plan - Autorisée.

4. Pour activez les notifications des applications, entrez dans la rubrique « **Appareil** » puis «**Rappel d'APP** ». Sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications.
Tout en bas de la page se trouve « **le bouton + de rappels** » qui permet d'activer les notifications de davantage d'applications.

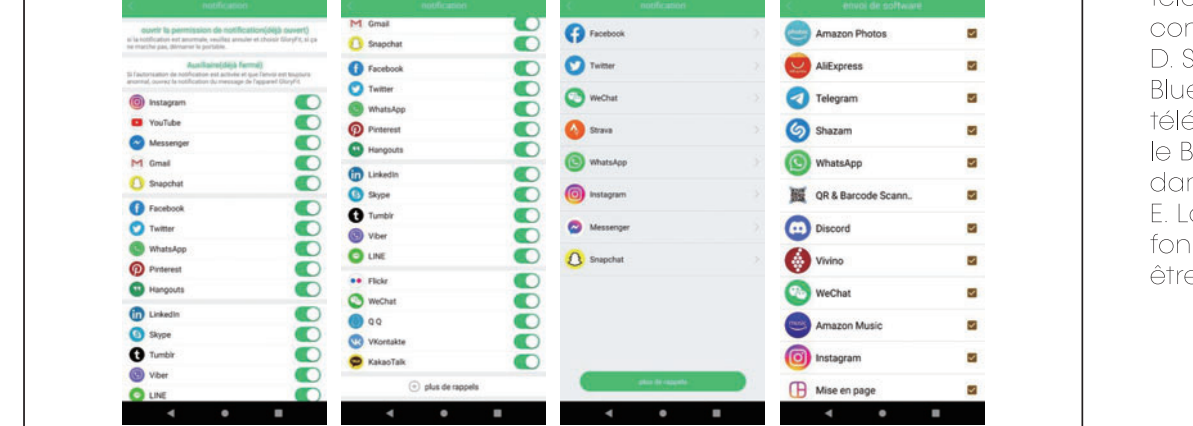
Instagram
YouTube
Messenger
Gmail
Snapchat
Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Hangouts
LinkedIn
Skype
Tumblr
Viber
LINE
Gmail
Snapchat
Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Hangouts
LinkedIn
Skype
Tumblr
Viber
LINE
Flickr
WeChat
QQ
VKontakte
KakaoTalk
plus de rappels
Facebook
Twitter
WeChat
Strava
WhatsApp
Instagram
Messenger
Snapchat
Amazon Photos
AliExpress
Telegram
Shazam
WhatsApp
QR & Barcode Scann...
Discord
Vivino
WeChat
Amazon Music
Instagram
Mise en page

5. Pour activer la fonction Appel via la montre, Sélectionnez « Activez le mode Tél » ou appuyez sur le symbole du commutateur Bluetooth (4).
Ce symbole ☎ doit devenir vert pour être activé.
Ouvrez le menu Bluetooth de votre téléphone et assurez-vous qu'il soit activé. Effectuez une recherche des appareils et sélectionnez **GEKO WATCH 2 PRO-Audio** (ou W9-Audio).
Les appels seront reçus en mode haut-parleur à partir de votre montre et vous pourrez répondre via celle-ci grâce au micro inclus.

◆ Précautions

1. Ne pas charger si la montre est mouillée
2. Il s'agit d'un produit électronique de loisirs et de surveillance, il n'est pas destiné à un usage médical. Les données peuvent servir d'indications uniquement.
3. La montre peut résister aux éclaboussures d'eau. Ne portez pas la montre lorsque vous vous baignez ou nagez dans l'eau. Cette montre n'est pas résistante à l'eau chaude et à la vapeur d'eau.

◆ Instructions d'application

1. La montre ne peut pas être recherchée/retrouvée dans l'application Glory Fit, l'heure de la montre et le téléphone ne sont pas synchronisés ou d'autres problèmes :
A. Avant d'utiliser la montre pour la première fois, assurez-vous que la localisation GPS et le Bluetooth du téléphone sont bien activés.
B. Paramètres du téléphone : vous devez vous rendre dans les paramètres de l'application "**Glory Fit**" sur votre téléphone pour obtenir l'autorisation de la localisation.
C. Si la montre est déjà connectée et appairée dans le Bluetooth du téléphone, veuillez d'abord annuler l'appairage, puis rechercher la connexion dans l'application "**Glory Fit**".
D. Si la montre n'a pas été utilisée pendant une longue période, le Bluetooth se mettra en veille. Veuillez désactiver le Bluetooth du téléphone et « Délier » la montre dans l'application "**Glory Fit**". Rallumez le Bluetooth après environ 1 minute et reconnectez-vous à la montre dans l'application.
E. La montre doit être connectée à l'application, sinon d'autres fonctions telles que le podomètre, le sommeil et l'heure ne peuvent pas être utilisées normalement.

2. Les notifications ne sont pas disponibles ?
Réponse : lors de la première utilisation :
Utilisateurs de système Android sur votre téléphone : veuillez suivre les invitations de la page pour autoriser les opérations ou ouvrir les invitations dans l'application "**Glory Fit**" pour notifier les droits d'utilisation. Utilisateur du système Apple : lorsque la montre est connectée à l'application "**Glory Fit**", le téléphone affiche une demande d'appairement, veuillez sélectionnez Autoriser/Associer et activer les rappels de notifications des applications que vous souhaitez recevoir Egalement dans les paramètres du téléphone, ouvrez le « **centre de notification** » dans les applications que vous voulez utiliser.

3. L'interrupteur de rappel est activé mais la montre ne reçoit pas de rappel ou parfois aucun rappel.
Réponse : Vérifiez que la fonction d'appel via Tél avec le commutateur Bluetooth (4) et les autorisations de notifications pour l'application soient bien activées. Vérifiez également que la montre est connectée en Bluetooth avec le téléphone.

4. Le Bluetooth des téléphones Android est souvent déconnecté ou il n'y a pas de notification après une période de connexion.
Réponse : Pour que le système fonctionne correctement, Android nettoie occasionnellement le logiciel d'exécution en arrière-plan du téléphone ou les applications qui consomment beaucoup d'énergie. Si l'application n'est pas configurée pour autoriser le fonctionnement en arrière-plan le processus peut être interrompu par le système du téléphone. Les téléphones Android ont différentes méthodes pour définir le fonctionnement en arrière-plan de l'application. Par exemple, Huawei Nova 8 SE : Paramètres-Batterie-Classement de la consommation d'énergie-Glory Fit-Gestion du démarrage de l'application-Gestion manuelle pour activer les activités en arrière-plan.

5. La données mesurées sont inexactes ou la mesure est impossible à réaliser.
Réponse :
A. Asseyez-vous et détendez-vous avant la mesure, et essayez de mettre votre corps dans une posture confortable.
B. lors de la mesure, le dos de la montre être proche de la peau et la montre doit être portée fermement pour empêcher le capteur photo-électrique d'avoir de la lumière. Veuillez noter que la posture du bras doit être au niveau de la poitrine lors de la mesure.
C. Mesurez le corps et les membres sans bouger. Attention : parler/tousser/éternuer, etc. affectera les résultats de la mesure.

◆ Consignes de sécurité

· Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre montre.
· N'essayez jamais de recharger la batterie de la montre avec un autre câble que celui de fourni avec elle.
· N'exposez jamais la batterie à une chaleur excessive commele soleil, le feu ou à toute autre source de chaleur.

◆ Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.
La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaitre les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage. La Directive européenne RoHS 2011/65/UE s'applique également à ce produit.

◆ Marquage pour l'Europe

Le marquage CE attaché à ce produit signifie sa conformité aux Directives Européennes RED 2014/53/UE, EMC (2014/30/UE) et LVD (2014/35/UE).

Note : Retrouvez la déclaration de conformité CE sur notre site https://www.cgv.fr/

◆ SAV et garantie

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés. N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

GARANTIE : La garantie offerte par la société CGV sur ce produit ainsi que sur ses accessoires fournis se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

CGV Compagnie Générale de Vidéotechnique
ZA la Vigie 18 rue Théodore Monod BP 10095
67541 OSTWALD Cedex France

Contact Hotline : 0 892 020 009 Service 0,40 € / min + prix appel
Internet : www.cgv.fr Email : info@cgv.fr